

PROXIMA W Steuerung

Steuerungen für Rollläden mit 1 Motor




ACHTUNG: BITTE INSTALLIEREN SIE NICHT DIE STEUERUNG OHNE DIE GEBRAUCHSHINWEISE ZU LESEN!!!




1. Einführung

Die Steuerung PROXIMA S ist ein Gerät, das geeignet ist, um die Anwendung von Rollläden, Jalousien und Markisen zu steuern. Dieses Gerät besitzt einen inneren **Kurzbandfunkempfänger**, der mit Handsender der Serien B.RO (Abb.1) und CLARUS (Abb.2) als Fernbedienung funktioniert. Um die Installation einfacher zu machen, ist eine Netzstromspeisung 230Vac vorgesehen. Durch 3 Kabel ist es möglich Motoren mit Kraft bis 500W und inneren Endschaltern zu speisen. Es ist auch möglich 2 Taster für die Öffnung-und Schließen Funktion anzuschließen.

2. Konfiguration

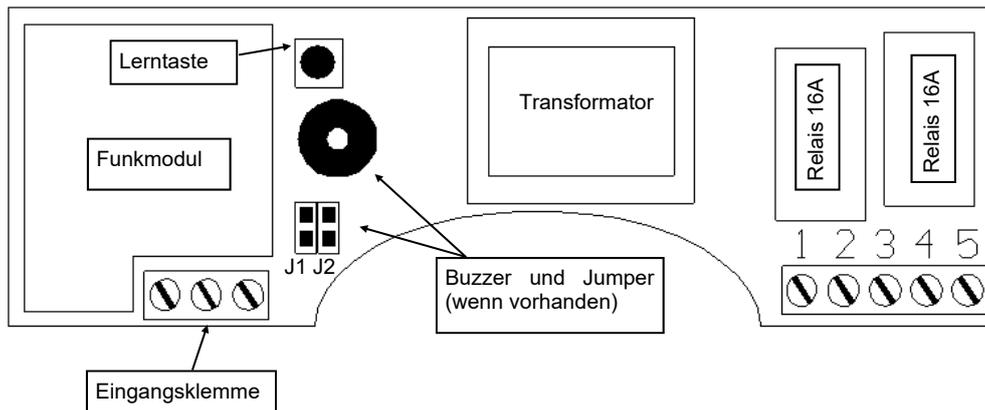

3. Elektrische Verbindungen

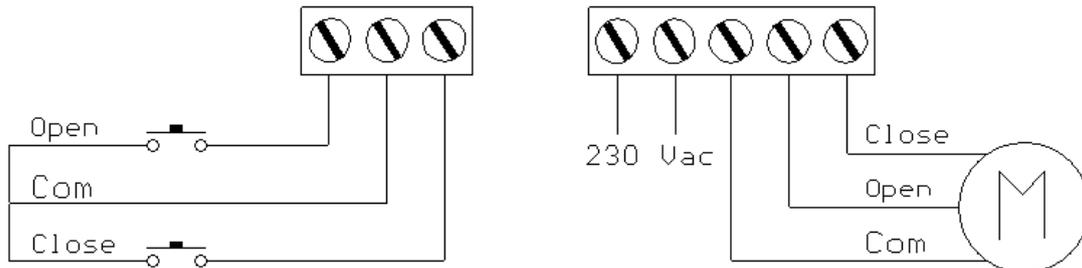

4. Einlernen

4.1 Einlernen des ersten Handsenders

Als das System Stromspeisung hat, tritt die Steuerung automatisch die Lernphase ein und wartet die auf einem Befehl eines Handsenders. Als die Taste des Handsenders gedrückt wird, speichert die Steuerung die Kanaltasten und verlässt die Lernphase. Bei der nächsten Aktivierung der Steuerung, zeigt die mit 2 Beeps (durch Buzzer wenn vorhanden) an, daß wenigstens ein Kanal schon gespeichert wurde.

4.2 Einlernen der folgenden Handsender mit der Lerntaste



EINLERNEN:

1. Drücken Sie die Lerntaste auf der Steuerung. Die Steuerung strahlt eine Serie von Beeps (durch Buzzer wenn vorhanden) aus.
2. Drücken Sie die Taste „a“ oder „a1“ des Handsenders. Die Steuerung speichert automatisch auch die Tasten „b“ oder „b1“ und die Taste „c“ für die Serie CLARUS („a“ oder „a1“ als „Öffnen“, „b“ oder „b1“ als „Schließen“ und „c“ als Stop). Die Kanalspeicherung wird mit 2 langen Beeps (durch Buzzer wenn vorhanden) angezeigt, wenn der Kanal noch nicht gespeichert wurde, mit einem Beep wenn der Kanal schon gespeichert wurde. Nach der Kanalspeicherung, setzt sich die Steuerung zurück in normalen Betrieb. Wenn, binnen 10 Sekunden, wird kein anderes Signal übertragen, verlässt die Steuerung automatisch die Lernphase.

4.3 Einlernen der folgenden Handsender mit einem schon gespeicherten Handsender

1) Speicher öffnen: Um Speicher aus Handsender zu öffnen, beziehen Sie sich auf dem Handbuch des Handsenders. Als der Speicher geöffnet wird, strahlt die Steuerung eine Serie von Beeps (durch Buzzer wenn vorhanden) aus, um den Eintritt in die Lernphase anzuzeigen.

2) Drücken Sie die Taste „a“ oder „a1“ des Handsenders. Die Steuerung speichert automatisch auch die Tasten „b“ oder „b1“ und die Taste „c“ für die Serie CLARUS („a“ oder „a1“ als „Öffnen“, „b“ oder „b1“ als „Schließen“ und „c“ als Stop). Die Kanalspeicherung wird mit 2 langen Beeps (durch Buzzer wenn vorhanden) angezeigt, wenn der Kanal noch nicht gespeichert wurde, mit einem Beep wenn der Kanal schon gespeichert wurde. Nach der Kanalspeicherung, setzt sich die Steuerung zurück in normalen Betrieb. Wenn, binnen 10 Sekunden, wird kein anderes Signal übertragen, verlässt die Steuerung automatisch die Lernphase.

4.4 Löschen einen Handsender aus dem Speicher der Steuerung

DRÜCKEN die versteckte Taste „e“



DRÜCKEN die versteckte Taste „e“+„a“



Löschen einen Handsender der Serie B.RO:

1. Drücken Sie die versteckte taste „e“ des Handsenders. Die Steuerung strahlt eine Serie von Beeps oder Blinken (durch Buzzer wenn vorhanden) aus. Diese Handlung ist wie die Lerntaste zu drücken, aber brauchen Sie nicht in die Steuerung zu kommen.
2. Drücken Sie gleichzeitig für einige Sekunde die versteckte Taste und eine taste des Handsenders die zum löschen ist (z.B. „e“+„a“ oder „e“+„a1“). Die Löschung wird von 4 langen Beeps (durch Buzzer wenn vorhanden) angezeigt. Danach setzt sich die Steuerung zurück in normalen Betrieb.

Löschen einen Handsender der Serie CLARUS:

Um einen Kanal oder den gesamten Handsender zu löschen, öffnen Sie das innere Menü. Um diese Handlung zu erledigen, beziehen Sie sich auf dem Handbuch des Handsenders.



Achtung: Erledigen Sie diese Prozedur nicht mit mehr als einer funktionierenden Steuerungen. Das würde die Eröffnung des Speichers für alle Geräte verursachen, wo der Kanal gespeichert wurde. In diesem Fall, nehmen Sie die Stromspeisung der nicht verwickelten Steuerungen weg.

4.5 Totaler Reset des Speichers der Steuerung

- 1) Nehmen Sie Stromspeisung der Steuerung weg.
- 2) Halten Sie die LERNTASTE gedrückt und geben Sie Stromspeisung der Steuerung zurück. Die Steuerung strahlt eine Serie von andauernden Beeps (durch Buzzer wenn vorhanden) aus. Als das Signal untergebrochen wird, ist Reset vollständig und kann man die LERNTASTE loslassen.

Nach dieser Handlung, wird die Steuerung eine Serie von Beeps (durch Buzzer wenn vorhanden), schnell zum erst und dann langsam, um den leeren Speicher anzuzeigen. Die Steuerung tritt automatisch in die Lernmodalität ein und erwartet den Befehl eines Handsenders.

5. Erweiterte Konfiguration: Anlage der Jumpers

LEGENDA




Tasten der Handsender

Drücken Sie kurz die öffnen/schließen Tasten, um für eine kurze Bewegung (Auslösung) die öffnen/schließen zu aktivieren. Das erlaubt die Regelung der Jalousien.

Andauerndes Drücken öffnet/schließt den Rollladen vollständig. Um die Automatisierung in der gewünschten Position zu halten, brauchen Sie nur die STOP Taste oder die Taste der entgegengesetzte Richtung entsprechende zu drücken.

Wandtaster mit Kabel

Diese Tasten funktionieren wie die Handsenderstasten bezüglich Auslösungsbewegung, nützlich für Jalousien. Drücken Sie die Taste andauernd, um Eröffnung zu aktivieren. Folgender Druck der gleichen taste hält die Eröffnung. Einer Druck der Taste „Schließen“ kehrt die Bewegung um (schließen). Die andere Taste funktioniert spiegelnd.




Empfang der Handsender

Entaktiviert

Wandtaster mit Kabel

Die Wandtasten funktionieren mit „anwesendem Mann“, d. h. der Rollladen geht auf oder hinunter während die Tasten gedrückt werden. Als die Tasten losgelassen werden, haltet sich der Rollladen.




Tasten der Handsender

Mit einem Druck der öffnen/schließen Taste öffnet sich oder schließt sich der Rollladen vollständig. Ein zweiter Druck der gleichen taste blockiert die Bewegung nicht. Um Bewegung zu halten, drücken Sie STOP oder die Taste, die der entgegengesetzten Bewegung entspricht.

Wandtaster mit Kabel

Diese Tasten funktionieren wie die Handsenderstasten.




Tasten der Handsender

Der Betrieb ist mit einer Taste Schritt-für-Schritt: der ersten Druck der Taste AUF aktiviert die Eröffnung, der zweiten hält den Rollladen, der dritte schließt den.

Bemerken Sie: Bei dieser Modalität wird die Steuerung nur bei einer Taste des Handsenders kontrolliert, genau ist diese die „a“ Taste. Die Taste „b“ hat keinen Effekt und die taste „c“ behaltet die STOP Funktion.

Wandtaster mit Kabel

Der Betrieb ist mit zwei Tasten Schritt-für-Schritt: der ersten Druck der Taste „Öffnen“ aktiviert die Eröffnung, der zweiten hält die, der dritte aktiviert die wieder. Die Prozedur ist für Schließen egal, mit der entsprechenden Taste.



GARANTIE – Die gesetzliche Herstellergarantie läuft mit dem auf dem Produkt aufgedruckten Datum an und beschränkt sich auf die kostenlose Reparatur oder den kostenlosen Ersatz der Teile, die aufgrund schwerer Materialmängel oder schlechter Verarbeitung vom Hersteller als fehlerhaft anerkannt werden. Die Garantie deckt keine durch äußere Einwirkung, mangelnde Wartung, Überlastung, natürlichen Verschleiß, falsche Typenwahl, und Montagefehler verursachte Schäden oder andere nicht dem Hersteller anzulastende Schäden oder Fehler. Durch Manipulierung beschädigte Produkte werden weder ersetzt noch repariert. Die angegebenen Daten sind als unverbindliche Richtwerte zu betrachten. Es besteht kein Ersatzanspruch im Falle einer verminderten Reichweite oder bei Funktionsstörungen aufgrund von Umwelteinflüssen. Die Verantwortlichkeit des Herstellers für Personenschäden durch Unfälle jeglicher Art aufgrund einer Fehlerhaftigkeit unserer Produkte beschränkt sich unabdingbar auf die nach italienischem Gesetz vorgesehene Haftung.